

PHILIPS

Quick Start Guide Guide de Démarrage Rapide Guía de Inicio Rápido

Home Essentials
Digital PhotoFrame • Cadre photo numérique • Portaretratos digital



1 Initial Setup / Configuration initiale / Configuración inicial

Extend / Prolonger / Extender

a

Remote* / Télécommande* / Remoto*

b

Remove / Retirer / Eliminar
*Applies to 8" and 10" models / S'applique seulement aux cadres de 8 po et de 10 po /
*Solo disponible para marcos de 8" y 10"

Power / Alimentation électrique / Energía

c

Connect to power (1) & power on (2)
Brancher à l'alimentation (1) et allumer (2).
Conectar a una fuente de energía (1) y encender (posición "on") (2)

2 Tutorial / Tutoriel / Tutorial

MENU ◀ OK ▶ ESC

Toggle between Clock and Slideshow mode
Alternar entre le mode Horloge et le mode Diaporama
Alternar entre modo Reloj y Presentación de Diapositivas

Esc

Left
Gauche
Izquierdo

Right
Droite
Derecha

OK

Menu

3 Animated Menu Icons / Icônes de Menu Animées / Iconos de Menú Animados

Smart Energy Saver™

Clock & Calendar
Reloj y Calendario
Horloge et calendrier

Scrapbook
Album de recortes
Album personnalisé

Slideshow
Presentación de diapositivas
Diaporama

Photo Albums
Albumes de fotografías
Albums photos

Settings
Configuración
Paramètres

Scroll to animated menu icon and press **OK** to select


Faire défiler jusqu'à l'icône de menu animée et appuyez sur **OK** pour la sélectionner

Recorra los iconos de menú animados y presione **OK** para seleccionar

4 Insert Memory Card / Insérer la Carte Mémoire / Inserte la Tarjeta de Memoria


5-I Card Reader / Lecteur de carte 5-I / Lector de tarjetas 5-I

USB flash drive
Clé USB
Unidad para memoria flash USB

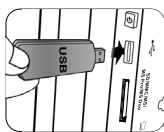


or / ou / o

SD/SDHC
Memory Stick
Memory Stick Pro
Memory Stick Duo
MultiMedia Card • Carte MMC • Tarjeta multimedia

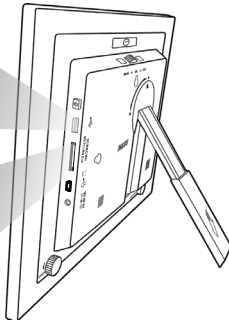

All other trademarks and copyrights are property of their respective owners. / Toutes les autres marques de commerce et tous les autres droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs. / Todos los demás derechos de autor y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

5 Import Photos / Importer des Photos / Importar Fotos

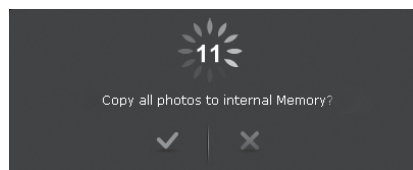

Slideshow begins
Le diaporama commence.
Comienza presentación de diapositivas




Important Tips

Setting Date & Time

1. Select 
2. Press **OK**  twice
3. Use scroll wheel  to complete setup







Using Transition Effects

1. **SLIDESHOW** mode 
2. Press **MENU**
3. Select transition effects like shuffle mode and slideshow interval between photos




Delete Files

1. **ALBUM** mode 
2. Select desired album and press **OK** 
3. Scroll  or  to select photo(s) and press **OK**
4. Press **MENU** and select **X** to delete photo(s).



Energy Management

Optimize power consumption settings




1. Select  to choose desired power saving mode

Create Albums

1. **ALBUM** mode 
2. Select **+**
3. Use scroll wheel  to name album

Organize Photos into Albums

1. Select photos from internal memory album, press **OK** , press **MENU** select **Tag it**, and press **OK**
2. Highlight desired album and press **OK**

Remote Control*





No.	Description
1	On/Off.
2	Clock. Switch between Slideshow and Clock view
3	Escape. Return to the previous page and/or access menu page.
4	Right. Moves to the next item
5	Menu. Access configuration settings
6	Left. Move to the previous item
7	OK. Confirms a selection

*Applies to 8" and 10" models


Conseils Pratiques Importants


Réglage de la date et de l'heure

1. Sélectionner 
2. Appuyer deux fois sur **OK** 
3. Utiliser la roue de défilement pour terminer la configuration







Utilisation des effets de transition

1. Mode **DIAPORAMA** 
2. Appuyer sur **MENU**
3. Sélectionner des effets de transition, tels que mode aléatoire et intervalle entre photos




Effacer des Fichiers

1. Mode **ALBUM** 
2. Sélectionner l'album désiré et appuyer sur **OK** 
3. Faire défiler vers la  ou la  pour sélectionner des photos et appuyer sur **OK**
4. Appuyez sur **Menu** et sélectionner **X** pour effacer des photos

Gestion de la Charge

Optimiser les paramètres de consommation électrique




1. Sélectionner  pour choisir le mode d'économie d'énergie désiré.


Créer des Albums

1. Mode **ALBUM** 
2. Sélectionner **+**
3. Utiliser la roue de défilement pour nommer l'album 

Organiser les Photos en Albums

1. Sélectionner des photos de l'album de la mémoire interne, appuyer sur **OK** , appuyer sur **Menu**, sélectionner **Étiqueter** et appuyer sur **OK**
2. Mettre en évidence l'album désiré et appuyer sur **OK**

À Télécommande*





N°	Description
1	Marche/Arrêt.
2	Horloge. Appuyez sur ce bouton pour basculer entre l'affichage du diaporama et l'affichage de l'horloge.
3	Échappement. Retour à la page précédente et/ou accès à la page de menu.
4	Droite. Déplacement vers l'élément suivant.
5	Menu. Configuration des paramètres en mode de diaporama.
6	Gauche. Déplacement vers l'élément précédent.
7	OK. Confirmation de la sélection.

* S'applique seulement aux cadres de 8 po et de 10 po


Consejos Importantes

Configuración de Fecha y Hora

1. Seleccionar 
2. Presione **OK**  dos veces
3. Utilice la rueda de selección para completar la configuración







Uso de efectos de transición

1. Modo **PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS** 
2. Presione **MENU**
3. Selecciona efectos de transición como el modo aleatorio y el intervalo para diapositivas entre fotos




Eliminar Archivos

1. Modo **ÁLBUM** 
2. Selecciona el álbum deseado y presione **OK** 
3. Marque  o  para seleccionar una o más fotos y presione **OK**
4. Presione **MENU** y seleccione **X** para eliminar una o más fotos

Manejo de la Energía

Optimize las configuraciones de consumo de energía




1. Seleccione  para escoger el modo de ahorro de energía deseado


Crear Álbumes

1. Modo **ÁLBUM** 
2. Seleccionar **+**
3. Utilice la rueda de selección para dar nombre al álbum 

Organice las Fotografías en Álbumes

1. Seleccione fotos del álbum de la memoria interna, presione **OK** , presione **MENU**, seleccione **Nombrar** y presione **OK**
2. Selecciona el álbum deseado y presione **OK**

Control Remoto*



No.	Descripción
1	Encender/Apagar.
2	Reloj. Presione este botón para cambiar entre las vistas Diapositivas y Reloj
3	Botón Esc. Regresa a la página anterior y / o a la página del menú de acceso.
4	Derecha. Se desplaza o va al elemento siguiente
5	Menú. Configura los ajustes en el modo de diapositivas
6	Izquierda. Se desplaza al elemento anterior
7	OK. Confirma una selección

*Sólo disponible para marcos de 8" y 10"